

# 取扱説明書


ドリップ抽出機能付きウォーターサーバー

型式：WFD-1910

このたびはご契約いただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、製品を正しくお使いください。

お読みになった後はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

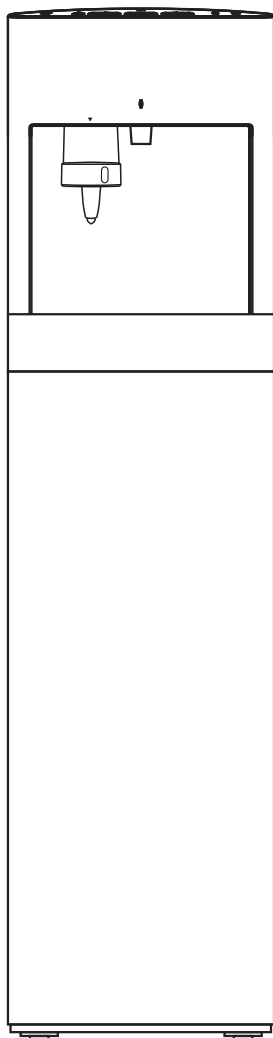

**小さなお子様がいらっしゃるご家庭へ**

本製品は常時温水が使用できることから、小さなお子様が誤って操作をしますと、火傷をしてしまう恐れがありますので、ご使用の際は十分にご注意ください。

# 目次

|                                            |                 |     |
|--------------------------------------------|-----------------|-----|
| 安全上の注意                                     | P3              |     |
| 各部のなまえとはたらき                                | P6              |     |
| ウォーターサーバー設置前の確認                            | P9              |     |
| 初期設置の手順                                    | P10             |     |
| 基本機能                                       | P13             |     |
| 再加熱機能                                      | P15             |     |
| 省エネ機能                                      | P16             |     |
| クリーン機能                                     | P17             |     |
| ウォーターボトル交換方法                               | P18             |     |
| ドア開閉時の注意／ご利用途中で電源プラグを差し直す場合／<br>長期間使用しないとき | P19             |     |
| カフェ機能                                      | 初めてお使いになる前のすすぎ  | P20 |
|                                            | ドリップポッド抽出       | P22 |
|                                            | レギュラーコーヒー（粉）の抽出 | P25 |
|                                            | 3日以上使用しないとき     | P28 |
| お手入れ方法                                     | P30             |     |
| 故障かな?と思ったら                                 | P32             |     |
| 異常時のエラー表示                                  | P34             |     |
| お引越し・返却のとき／仕様                              | P36             |     |

# 安全上の注意 ————— 必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。本文中の「図記号」の意味は次のとおりです。

| 表示の説明                                                                                                                               | 図記号の説明                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> 「死亡または重症を負う可能性がある内容」を示します。               |  <b>禁止</b> 「してはいけないこと（禁止）」を示します。 |
|  <b>注意</b> 「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。 |  <b>指示</b> 「しなければならない（指示）」を示します。 |

## ■電源コード・電源プラグの扱いかた

|  <b>警告</b>   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>指示</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源は交流100Vで、定格15A以上の壁面コンセントに直接差し、2口コンセントは片方を空け単独で使用する<br/>他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li></ul> |
|  <b>禁止</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない<br/>感電、短絡、発火の原因になります。</li></ul>                                   |
|  <b>禁止</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● たこ足配線はしない（延長コード、電源タップは使用しない）<br/>ウォーターサーバーが正常に動作しなかったり、火災の原因になります。</li></ul>                             |
|  <b>指示</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグは根元まで確実に差し込む<br/>感電、短絡、発火の原因になります。</li></ul>                                                        |
|  <b>禁止</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない<br/>感電、ケガの原因になります。</li></ul>                                                          |
|  <b>禁止</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードや電源プラグをウォーターサーバーで押し付けない<br/>感電、火災の原因になります。</li></ul>                                                |
|  <b>指示</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグのほこりは定期的に拭き取る<br/>火災の原因になります。</li></ul>                                                             |
|  <b>指示</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く<br/>感電、短絡、発火の原因になります。</li></ul>                                     |

# 安全上の注意 ————— 必ずお守りください

## ■設置するとき

### 警告



- アースを接続する（アース工事は、最寄りの電気工事店に依頼してください）  
漏電や故障の時に感電する原因になります。



- アースはガス管や電話回線のアースなどに接続しない  
火災の原因になります。



- ストーブやコンロの横など、油、可燃性ガスの漏れるおそれのある場所には設置しない  
万が一油、可燃性ガスが漏れて製品本体の周辺に溜まると、発火の原因になります。

### 注意



- 水平で安定した場所に設置する  
ウォーターサーバー本体が転倒して、ケガ、故障の原因になります。



- 直射日光が当たる場所や暖房機器の近くなど、高温多湿になる場所には設置しない  
水質が悪化してしまい、異味・異臭を感じたり、体調に悪影響を及ぼすおそれがあります。



- 屋外に設置しない  
製品は屋内用です。感電、故障の原因になります。



- 水のかかる場所には設置しない  
漏電時に感電する原因になります。

## ■お使いのとき

### 警告



- ウォーターサーバーの中にお水が入っていない状態で「HOTスイッチ」は入れない  
空焚きして火災、故障の原因になります。



- 火気を近づけない  
火災、故障の原因になります。



- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない  
感電、ケガ、火傷の原因になります。



- 近くで可燃性スプレーを使わない  
引火して火災の原因になります。

## ■お使いのとき(つづき)

### 警告



- 注水時にお湯に手を触れない  
火傷の原因になります。



- ウォーターサーバー背面の放熱部分には触れない  
火傷の原因になります。



- 分解・改造・修理はしない  
故障、感電、ケガの原因になります。

### 注意



- ウォーターサーバーの上に物を置いたり、乗ったり、傾けたり、ゆすったりしない  
火傷、故障の原因になります。



- ウォーターボトルは専用のボトルを使用する  
水漏れ、故障の原因になります。

## ■お手入れ・その他

### 警告



- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く  
漏電時に感電する原因になります。



- 水をかけたり、水洗いしたりしない  
漏電や短絡を起こし、感電、火災、故障の原因になります。



- ウォーターサーバーに異常がある場合は、事故防止のため、電源プラグを抜いて、お客様サポートセンターに必ず連絡する  
故障、感電、火災の原因になります。

### 注意




- シンナー・ベンジン、塩素系・酸性タイプの洗剤を使用しない  
ひび割れ、感電、引火、有毒ガス発生の原因になります。




- 長期間(2週間以上)使用しない場合でも、コンセントから電源プラグを抜かない  
水質が悪化してしまい、異臭・異味を感じたり、体調に悪影響を及ぼすおそれがあります。

# 各部のなまえとはたらき


## ウォーターサーバー正面

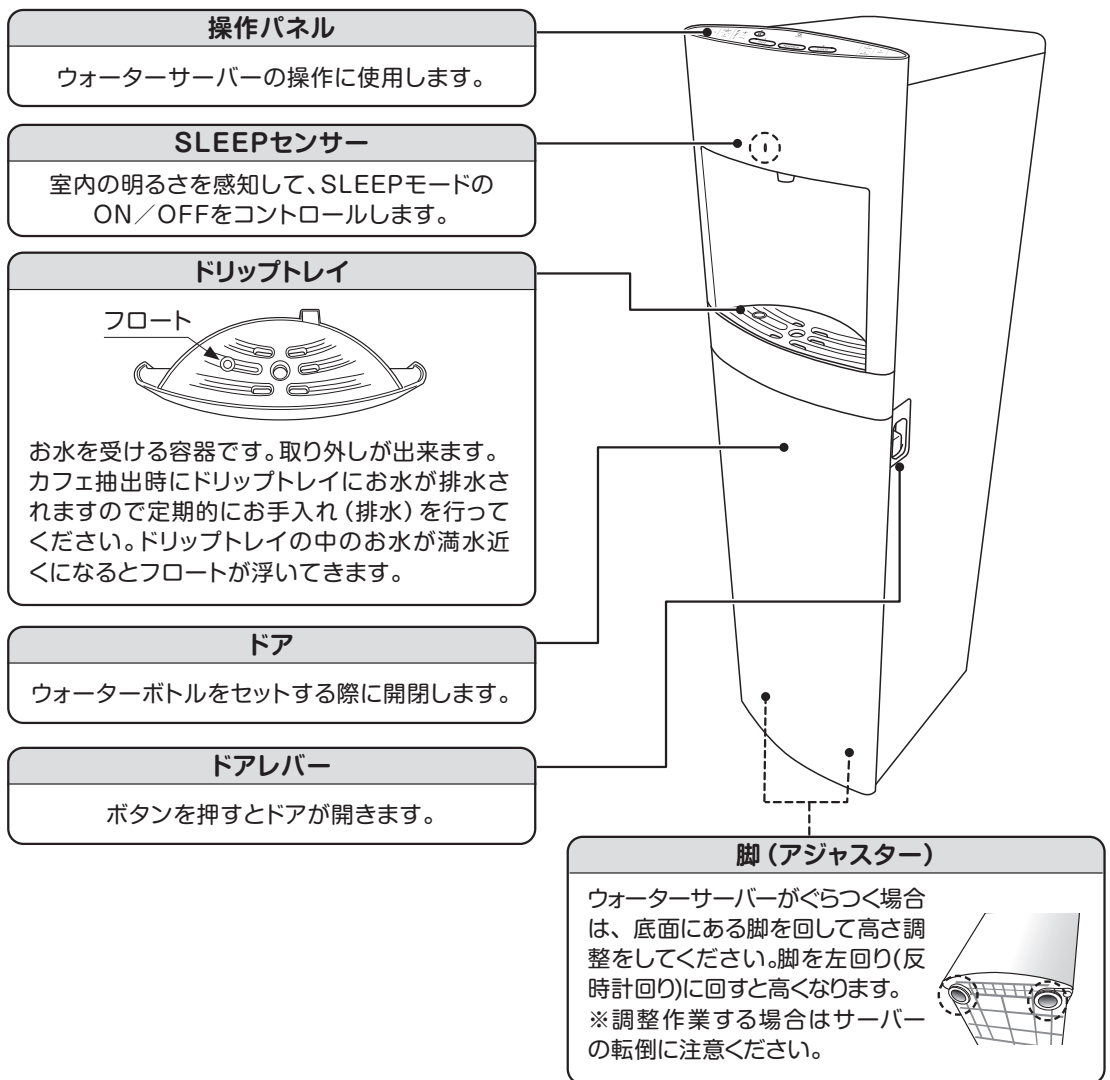


## ウォーターサーバー出水口・カフェ抽出口

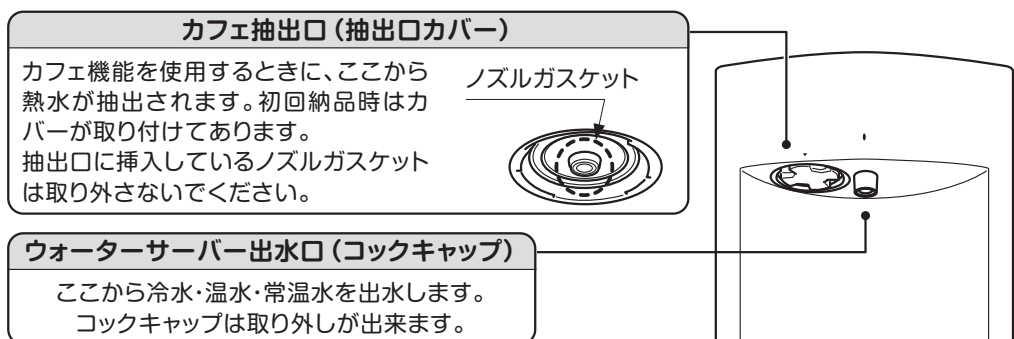

## ウォーターサーバー背面

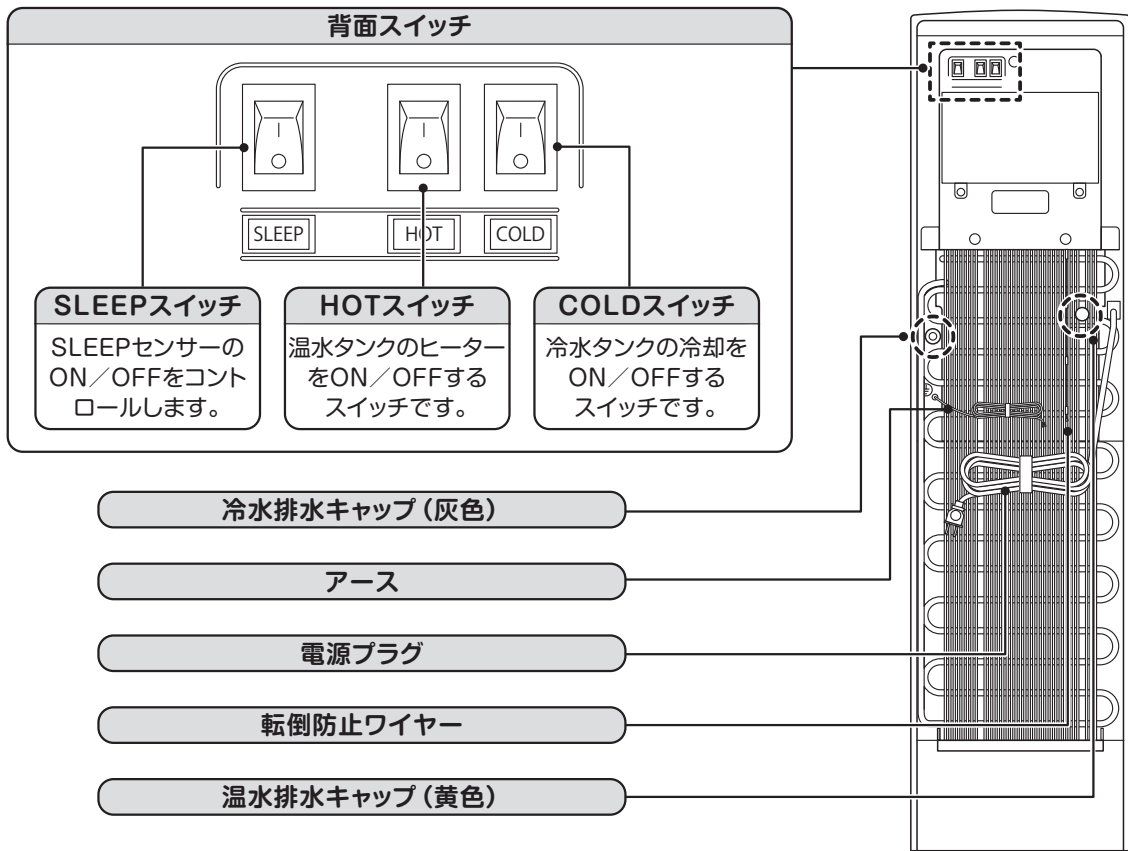


## ドア内部

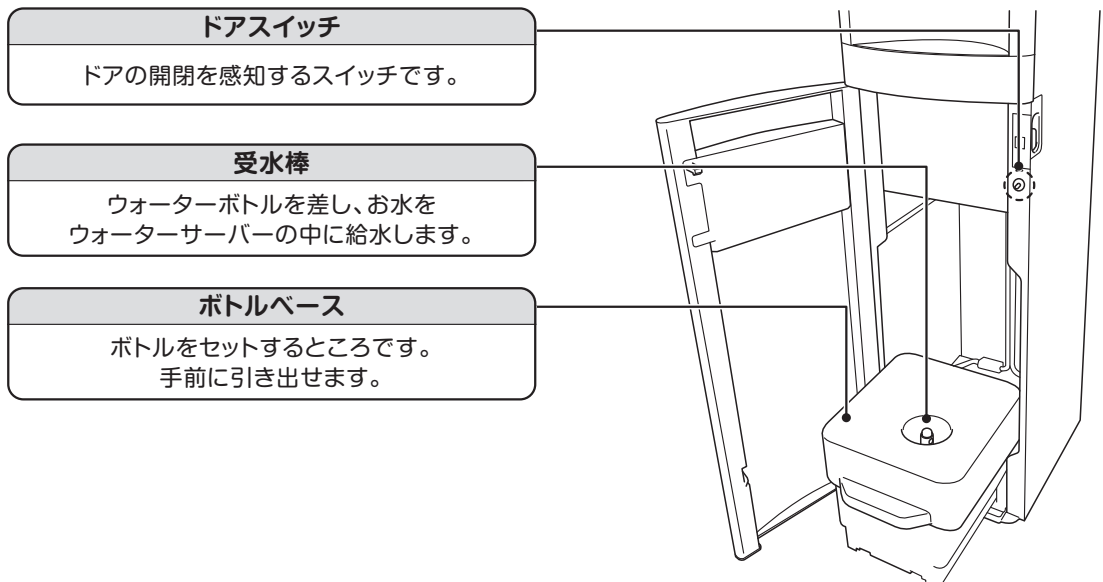

# 各部のなまえとはたらき

## 操作パネル

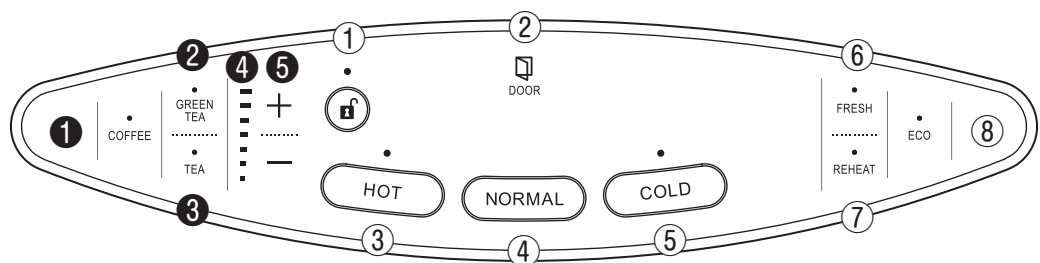

### ■ウォーターサーバー機能操作

| 番号 | 名称           | 内容                              |
|----|--------------|---------------------------------|
| ①  | UNLOCKボタン    | 2秒間長押しするとロックが解除されてランプが点灯します。    |
| ②  | DOORランプ      | ドアが“開いている”と点灯します。               |
| ③  | HOTボタン       | ロックを解除した後にボタンを押すと温水が出ます。        |
| ④  | NORMALボタン    | ボタンを押すと常温水が出ます。                 |
| ⑤  | COLDボタン      | ボタンを押すと冷水が出ます。                  |
| ⑥  | FRESHタッチボタン  | 5秒間長タッチすると点灯して“FRESHモード”を行います。  |
| ⑦  | REHEATタッチボタン | 3秒間長タッチすると点滅して温水の再加熱を行います。      |
| ⑧  | ECOタッチボタン    | 3秒間長タッチすると点灯して“ECOモード”に切り替わります。 |

### ■カフェ機能操作


| 番号 | 名称              | 内容                                      |
|----|-----------------|-----------------------------------------|
| ①  | COFFEEタッチボタン    | 「コーヒー」に適したプログラムで抽出します。                  |
| ②  | GREEN TEAタッチボタン | 「緑茶」に適したプログラムで抽出します。                    |
| ③  | TEAタッチボタン       | 「紅茶」に適したプログラムで抽出します。                    |
| ④  | 抽出量目盛り          | 設定した抽出量を表示します。                          |
| ⑤  | 抽出量調整タッチボタン     | +をタッチすると抽出量目盛りが増えて、-をタッチすると抽出量目盛りが減ります。 |

## 付属品

### ポッドホルダー

ドリップポッドを抽出するときに使用します。


※繰り返し使用しますので捨てないでください。

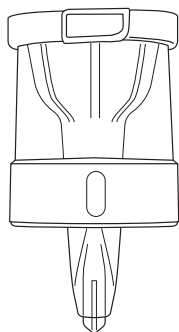

### フィルターホルダー

レギュラーコーヒー（粉）を抽出するときに使用します。


※繰り返し使用しますので捨てないでください。

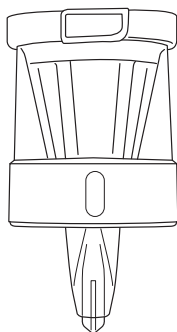

### フィルター

レギュラーコーヒー（粉）を抽出するときに使用します。

※繰り返し使用しますので捨てないでください。

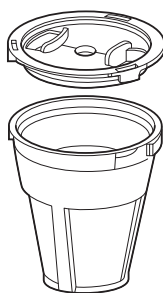




# ウォーターサーバー設置前の確認

ウォーターサーバーを設置される前に、以下の項目をご確認ください。

## ① 冷水、温水の両方の排水キャップを しっかり締めてください。


- ・ゆるんでいると水漏れの原因になります。

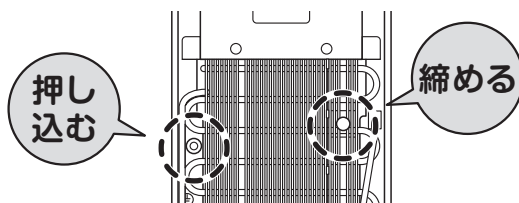

## ② 設置場所をご確認ください。

- ・熱気を逃せる次のスペースを確保する

|    |        |
|----|--------|
| 正面 | 開放     |
| 背面 | 5cm以上  |
| 右側 | 5cm以上  |
| 左側 | 15cm以上 |

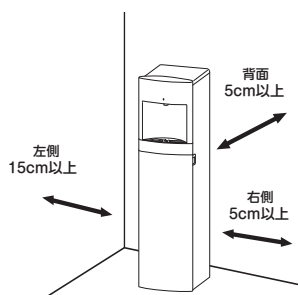

### 設置できる場所

- ・水平で安定した場所

### 設置できない場所


- ・傾斜のある場所
- ・床の強度が弱い場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・高温多湿のところ
- ・熱器具の近く
- ・水のかかる場所
- ・屋外

### 環境

- ・臭いの強いものの近くに置くと、天然水に臭いが移る可能性があります。  
芳香剤、柔軟剤、洗剤、たばこ、線香など

## ③ 移動するときは45°以上傾けないでください。



- ・冷却機能が働かなくなる原因になります。

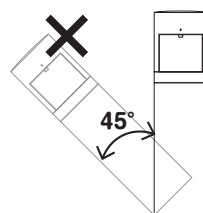

事故防止の為に、転倒防止ワイヤーの取り付けをおすすめします。

### 転倒防止ワイヤーの取り付け

地震や振動による転倒を防止するため、  
転倒防止ワイヤーを壁に固定してください。

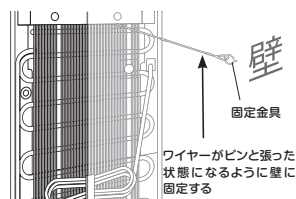

指示

空焚き防止の為に、ウォーターサーバー設置前の確認が終わっても、  
すぐに電源プラグをコンセントに入れないでください。

# 初期設置の手順

## ウォーターボトルのセット


- ①** 箱からウォーターボトルを取り出します。




- ②** ボトルキャップの衛生シールをはがします。




水色のキャップは絶対に外さないでください。

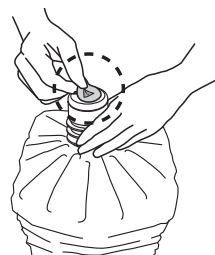

- ③** ドアレバーを押してドアを開けます。

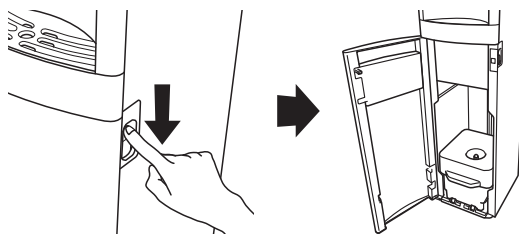


- ④** ボトルベースを引き出して、透明の保護カバーを取り外します。

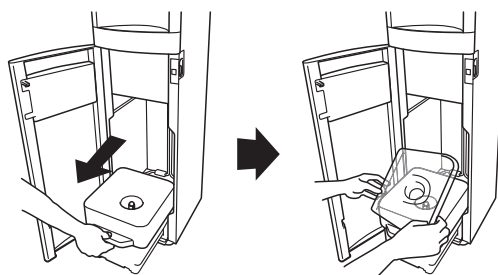

- ⑤** ウォーターボトルを受水棒に合わせて垂直にセットします。

・ 正常にセットされないと水漏れの原因になります。

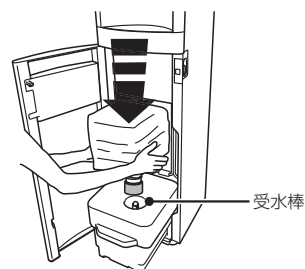


- 6** ウォーターボトルに手を添え、左右に軽く2～3回ゆすり、ボトルの差し込みが深くなるようにしてください。



ボトルが正常にセットされるための確認作業です。必ず行ってください。



- 7** ボトルベースを奥まで押し込みドアを閉めます。

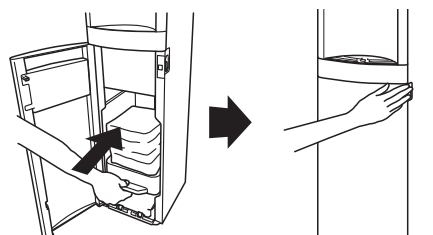

## 初期給水作業

※初期給水作業は「初回設置時のみ」行い、以降の使用途中では行わないでください。

- 8** 電源プラグをコンセントに差し込みます。



背面のスイッチは“OFF”のままにしておいてください。  
初期給水が完了する前にHOTスイッチを“ON”にすると安全モードが作動してアラームが鳴り続けます。  
その場合はHOTスイッチを“OFF”にしてください。

「製品が正常に動作しない」「火災」の原因になりますので、電源プラグの使用方法について、下記の使用方法を必ずお守りください。

- ・電源プラグは、15A以上の壁面コンセントに直接差し、2口コンセントは片方を空け単独でご使用ください。
- ・延長コード・電源タップは使用しないでください。




- 9** ドリフトレイに大きめのコップを置きます。

- ・容量“300cc以上”のコップを用意してください。




次の手順⑩で自動でお水が出てきますので、必ずコップを置いてください。

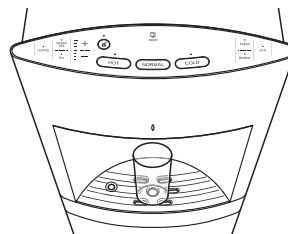

- 10** **HOT** と **COLD** を同時に3秒間長押ししてください。

- ・2分程度ランプが交互に点滅して、初期給水を行います。
- ・初期給水途中で数回に分けて、出水口よりお水が出てきます。
- ・ランプの点滅が消灯すると終了です。
- ・初期給水途中に「バキバキ」と音がする場合がありますが、ウォーターボトルが潰れる音ですので異常ではありません。

ランプが交互に点滅

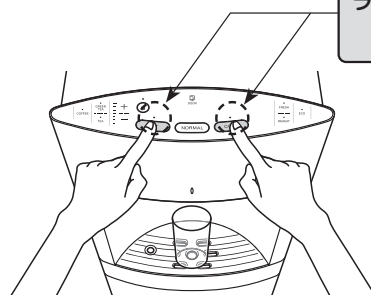

# 初期設置の手順

## 出水確認


### 11 NORMAL を押してお水が出ることを確認してください。

- ・ ボタンを“押し続ける”と出水されて、ボタンを離すと止まります。



指示

衛生的にご利用いただくために  
コップ1杯程度のお水を出してください。

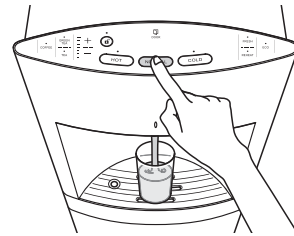


### 12 COLD を押してお水が出ることを確認してください。

- ・ ボタンを“押し続ける”と出水されて、ボタンを離すと止まります。(ボタンを押してから出水まで1秒程度かかります。)



指示

衛生的にご利用いただくために  
コップ1杯程度のお水を出してください。

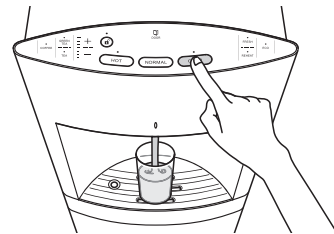

### 13 ④ を“2秒間長押し”してロックを解除してから、HOT を押してお水が出ることを確認してください。


- ・ ロックが解除されるとUNLOCKランプが“点灯”します。
- ・ ボタンを“押し続ける”と出水されて、ボタンを離すと止まります。(ボタンを押してから出水まで1秒～3秒程度かかる場合があります。)




指示

空焚きの原因になりますので必ず  
行ってください。

①2秒間長押しして  
ランプが点灯したら

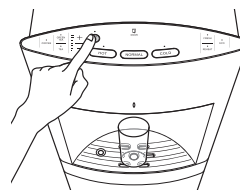

②HOTボタンを押す

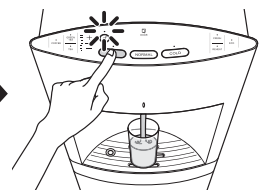

## 背面スイッチを入れる


### 14 背面スイッチのシールをはがしてHOTスイッチとCOLDスイッチを“ON”にします。冷温水ともに1時間程度で適温になります。

- ・ HOTランプとCOLDランプが“点灯”します。
- ・ SLEEP機能をご利用する場合は、SLEEPスイッチを“ON”にしてください。(→P16)



指示

本体内部が不衛生になりますので、HOT  
スイッチとCOLDスイッチは必ず“ON”  
にしてください。

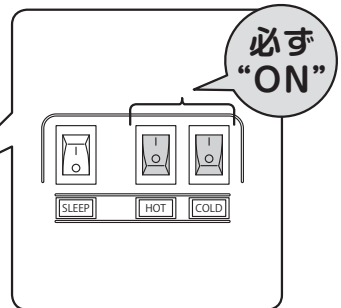


冷温水ともに1時間程度で適温になりご使用いただけます。カフェ機能をお使いになる場合はP20の「初めてお使いになる前のすずぎ」をご参照ください。

# 基本機能

※出水中に「バキバキ」と音がする場合がありますが、ウォーターボトルが潰れる音ですので異常ではありません。

**常温水の出し方** ※電源プラグが入っていないと出水しません。


**NORMAL** を“押し続ける”と出水されて、ボタンを離すと止まります。

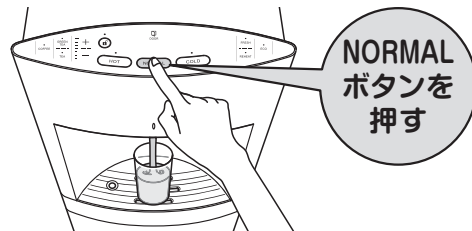

**冷水の出し方** ※電源プラグが入っていないと出水しません。

**COLD** を“押し続ける”と出水されて、ボタンを離すと止まります。


・ボタンを押してから出水まで1秒程度かかります。

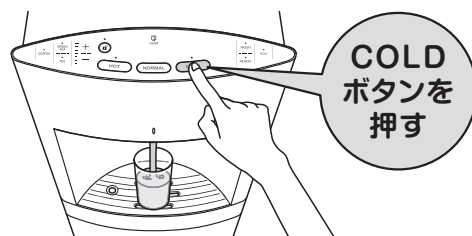

**温水の出し方** ※電源プラグが入っていないと出水しません。


**1** ④ を“2秒間長押し”してロックを解除します。

- ・ロックが解除されるとUNLOCKランプが“点灯”します。
- ・ロック解除後は“10秒間経過”または、UNLOCKボタンを再度押すとランプが“消灯”してロック状態になります。

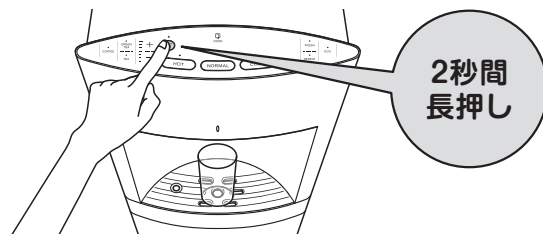

**2** UNLOCKランプが“点灯中”に **HOT** を“押し続ける”と出水されて、ボタンを離すと止まります。

- ・ボタンを押してから出水まで1秒～3秒程度かかる場合があります。

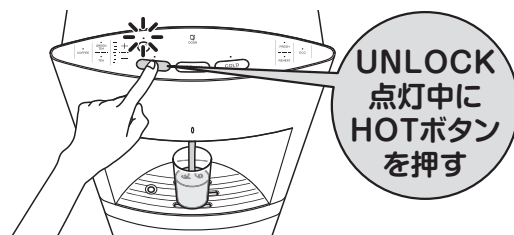

**サーバー内を常に衛生的に保つために**

- 毎日コップ1杯以上、常温水、冷水、温水をご使用いただくことをおすすめします。それによりタンク内のお水が循環し水質が保たれます。
- クリーン機能以外にも、サーバー内を衛生的に保つために、2時間に1回（2秒間）定期的にポンプが作動してサーバー内のお水を循環させます。 ※作動中はポンプ音がしますが異常ではありません。


# 基本機能

## 常温水チャイルドロック機能 ※常温水も温水と同じようにロック機能を設定できます。

### 設定方法

⑥ を長押ししたまま、ランプ点灯後に **NORMAL** を2秒間同時長押しします。

- ・ UNLOCKランプが“「チカ」「チカ」「チカ」”と3回点滅したら設定完了です。

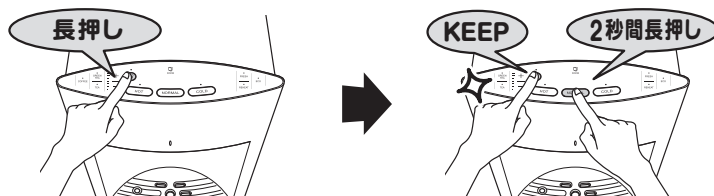

### 解除方法

⑥ と **NORMAL** を同時に2秒間長押しします。

- ・ UNLOCKランプが“「チカチカ」「チカチカ」「チカチカ」”と3回点滅したら解除完了です。




## 冷水チャイルドロック機能 ※冷水も温水と同じようにロック機能を設定できます。

### 設定方法

⑥ を長押ししたまま、ランプ点灯後に **COLD** を2秒間同時長押しします。

- ・ UNLOCKランプとCOLDランプが“「チカ」「チカ」「チカ」”と3回同時点滅したら設定完了です。

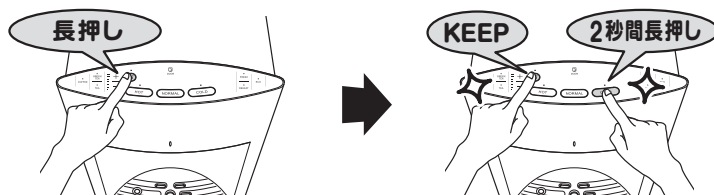

### 解除方法

⑥ と **COLD** を同時に2秒間長押しします。

- ・ COLDランプが“「チカ」「チカ」「チカ」”と3回点滅したら解除完了です。



# 再加熱機能

**再加熱機能** ※HOTスイッチがOFFの場合は使用できません。


## 再加熱機能とは

温水を加熱して、高温水（約 90℃）にする機能です。  
通常の温度から再加熱完了まで、3 ～ 4 分程度かかります。

### 設定方法

- 1** **REHEAT** を3秒間長タッチします。アラームが鳴り、ランプが点滅し加熱を開始します。

- ・再加熱中（ランプが点滅中）でも温水の出水は可能です。

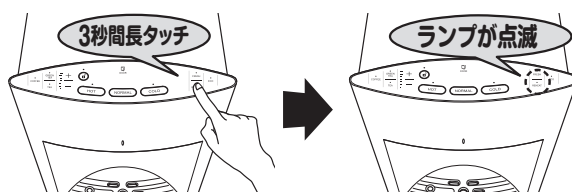

- 2** アラームが鳴り、**REHEAT** が点灯したら完了です。

- ・通常の温度に下がるとランプが消灯します。





# 省エネ機能

**ECOモード** ※HOTスイッチがOFFの場合は使用できません。


## ECOモードとは

温水の温度を 70℃～75℃に落として、消費電力を抑える機能です。

※通常の温水温度 (80℃～85℃) から 70℃～75℃に下がるまでには約 30 分程度かかり、以降は 70℃～75℃を維持します。

### 設定方法


ECO | を3秒間長タッチします。アラームが鳴り、ランプが点灯したら設定完了です。

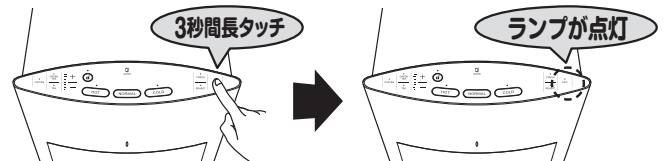

### 解除方法

ECO | を3秒間長タッチします。アラームが鳴り、ランプが消灯したら解除完了です。

・70℃～75℃から通常の温水温度 (80℃～85℃) に戻るまでに約10分程度かかります。

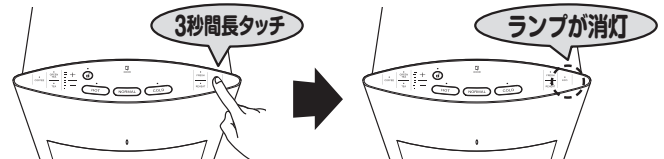

**SLEEPモード** ※HOTスイッチがOFFの場合は使用できません。


## SLEEPモードとは

お部屋が暗くなると、自動で温水の加熱を止めて消費電力を抑える機能です。


お部屋が“暗いとき”または、“暗い状態から明るくなった直後”は温水温度が低くなっています。

### 設定方法


① 背面のHOTスイッチが“ON”の状態  
でSLEEPスイッチを“ON”にしてください。

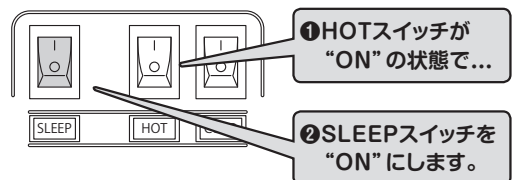

② HOTランプが“オレンジ色”に点灯したら  
設定完了です。

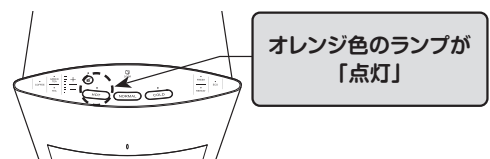

③ お部屋が暗くなると、自動でHOTランプ  
が“緑色”に変わり温水のヒーターを切り  
ます。

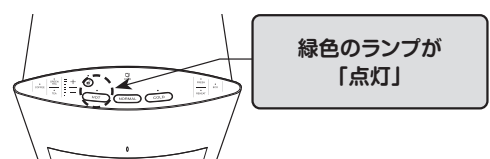



# クリーン機能

**オートピュアキープシステム** ※作動中は操作パネルのボタン操作が出来ません。

## オートピュアキープシステムとは

5日間（120時間）毎に“自動”で温水を配管内に循環させてサーバー内の衛生を保つ機能です。

### 作動条件

電源プラグを入れてから、5日間（120時間）毎に“自動”で **FRESH** が点灯して作動します。


- ・作動中は操作パネルのボタン操作が出来ませんので、終了するまでお待ちください。



### 終了条件

3分程度でランプが消灯して終了します。

- ・作動中でも **FRESH** を5秒間長タッチするとアラームが鳴り強制的に終了出来ます。（衛生状態を保つためにもおすすめしません。）

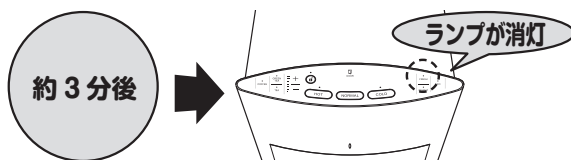

**フレッシュモード** ※作動中は操作パネルのボタン操作が出来ません。

## フレッシュモードとは

30日間（720時間）毎に“自動”で温水をタンクと配管内に循環させてサーバー内の雑菌を殺菌する機能です。

### 作動条件

電源プラグを入れてから、30日間（720時間）毎に“自動”で **FRESH** が点灯して作動します。


- ・作動中は操作パネルのボタン操作が出来ませんので、終了するまでお待ちください。
- ・ **FRESH** を5秒間長タッチすることで任意で作動することも出来ます。



### 終了条件

100分程度でランプが消灯して終了します。

- ・作動中でも **FRESH** を5秒間長タッチするとアラームが鳴り強制的に終了出来ます。（衛生状態を保つためにもおすすめしません。）

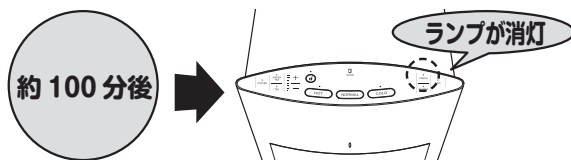

強制終了した場合、**COLD** が点滅して、**COLD**と**NORMAL**の使用が出来ない場合があります。冷水タンク内のお水が高温になっており、冷却中の表示ですので点滅が終了するまでお待ちください。

# ウォーターボトル交換方法

## ウォーターボトル交換方法


※常温、冷水、温水のいずれかが出なくなったらウォーターボトル交換のタイミングです。製品本体の構造上、ウォーターボトルにはコップ一杯程度の残水が残ります。



指示

- ・ウォーターボトルを交換の際は、すぐに新しいウォーターボトルをセットしてください。
- ・新しいウォーターボトルがない場合は、空のウォーターボトルを取り外さないでください。

- 1** ドアを開けてボトルベースを引き出します。

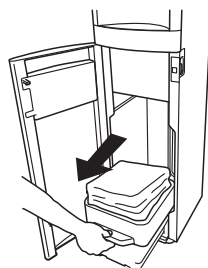


- 2** ウォーターボトルを取りはずします。

- ・ドアが開くとDOORランプが点灯してアラームが鳴ります。




- 3** キッチンペーパーなどで受水棒周りの水気を拭き取ります。

- ・水気が残っていると水漏れや異臭の原因になります。

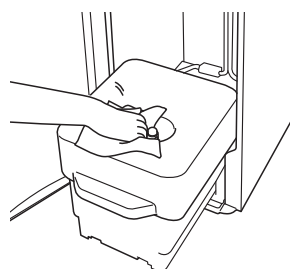

- 4** 新しいウォーターボトルをセットしてボトルベースを奥まで押し込んでドアを閉めます。

- ・ドアが閉まるとDOORランプが5秒間点滅します。

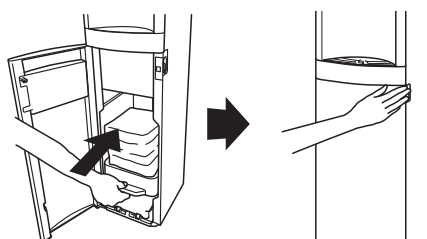


# ドア開閉時の注意／ご利用途中で電源プラグを差し直す場合／長期間使用しないとき

## ドア開閉時の注意



ドアが開いたままだと、ウォーターサーバーのボタン操作、冷却、湯沸しなどの機能が停止しますので、ドアは必ず閉めてください。

- ・ドアが開くと、DOORランプが点灯してアラームが鳴ります。
- ・ドアが閉まるとDOORランプが5秒間点滅します。

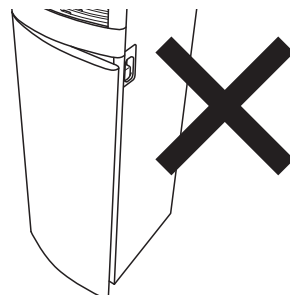

## ご利用途中で電源プラグを差し直す場合

設置場所の移動などで電源プラグを抜く場合は、以下手順に沿って行ってください。

※電源プラグを抜くとサーバーがリセット（初回配送時の状態）されます。（停電の場合も同様にリセットされます。）

- 1 背面のHOTスイッチとCOLDスイッチを“OFF”にしてください。
- 2 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 移動先の電源プラグにコンセントを差してください。
- 4 HOTスイッチとCOLDスイッチを“ON”にしてください。
- 5 上記④でスイッチをいれると、安全モードが働きアラームが鳴りますので、HOTボタンを5秒間長押しして安全モードを解除してください。

ご利用を再開してください。

## 長期間（2週間以上）使用しないとき

ご利用を中断する前に

- 1 衛生状態を保つために、ウォーターボトルはセットしたままで電源プラグは抜かず、HOTスイッチとCOLDスイッチはONの状態にしてください。

ご利用を再開する前に

- 1 **FRESH** を5秒間長押ししてフレッシュモードを行ってください。（→P17参照）
- 2 フレッシュモード終了後に新しいウォーターボトルに交換します。（→P18参照）
- 3 新しくセットしたウォーターボトルの全量を常温水、冷水、温水から同量程度出水して、サーバー内のお水を排水してください。
- 4 空のウォーターボトルを取り外して、新しいウォーターボトルをセットしてください。（→P18）

ご利用を再開してください。

# 初めてお使いになる前のすすぎ

※おいしくお飲みいただくために“すすぎ”を必ず行ってください。


- 1 「抽出口カバー」を左に回して取り外してください。



- 2 ポッドホルダーをサーバー本体に取りつけてください。

①サーバー本体の「▼」とポッドホルダーの「0」を合わせて...

②「カクッ」と手ごたえがあるまで右方向に回してください。

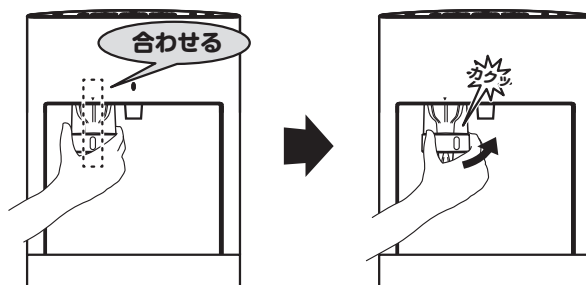


- 3 容量300cc以上の“耐熱性”のある容器をカフェ抽出口の下に置いてください。




指示

手順⑥で自動で熱水が出てきますので、必ず“耐熱性”のある容器を置いてください。

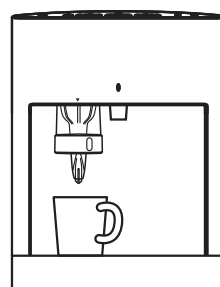


- 4 COFFEE を「ピンツ」とアラームが鳴るまで長タッチ（3秒間）してください。ランプが赤色に点滅して予熱をスタートします。


※予熱完了まで最大45秒程度

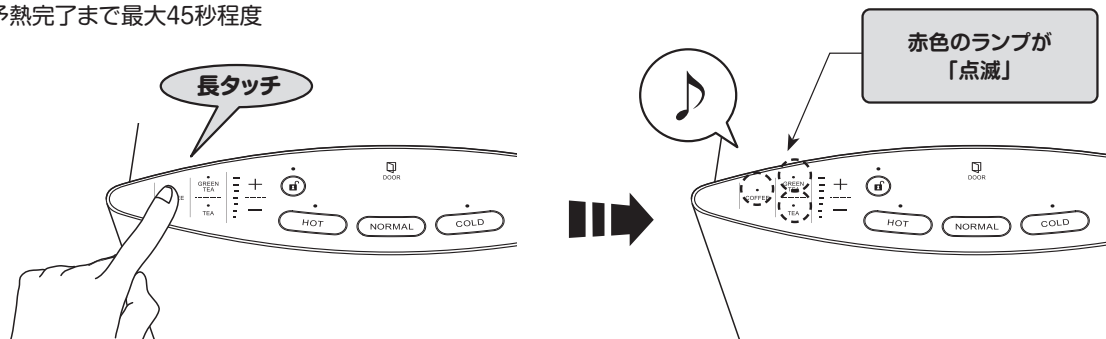


- 5** 予熱が完了するとアラームが鳴りランプが緑色に点灯します。  
(「予熱完了状態」となります。)

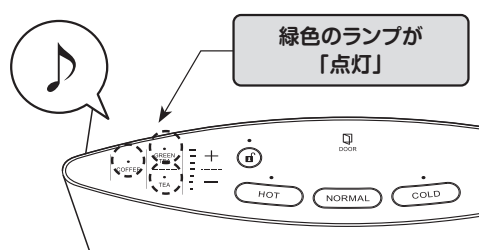

- 6** 抽出量の目盛りがMAX (全点灯) になっているのを確認して、**COFFEE** を「ピンツ」とアラームが鳴るまで長タッチ (3秒間) してください。抽出がスタートします。  
(目盛りがMAX (全点灯) になっていない場合は「+」ボタンを押して目盛りをMAXにしてください。)

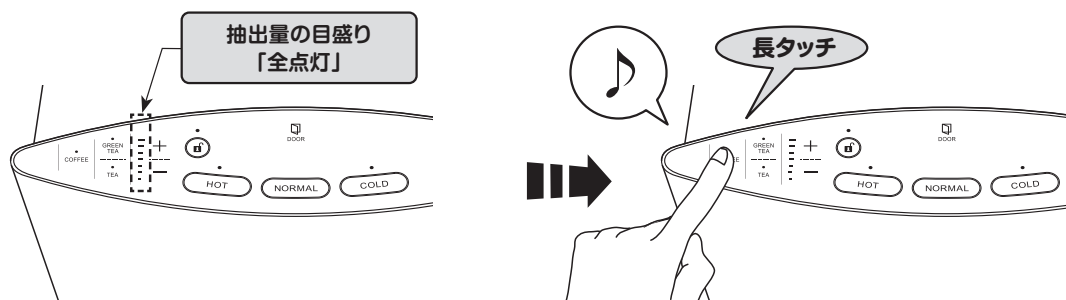


- 7** 抽出中は熱水が抽出されるため、ポッドホルダーに触れたり、顔などを近づけないでください。抽出が完了するとアラームが鳴ります (約1分間で完了)。

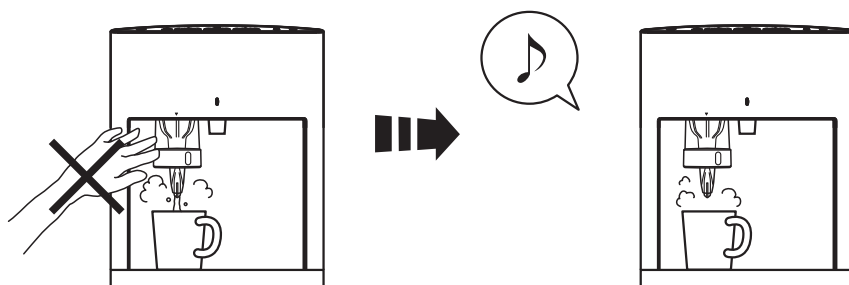

- 8** 抽出されたすすぎ水を捨ててください。



- 9** **COFFEE** をダブルタッチ (連続で2回タッチ) して予熱完了状態を終了させてください。予熱完了状態が終了するとアラームが鳴りカフェ機能ランプが全て消灯します。

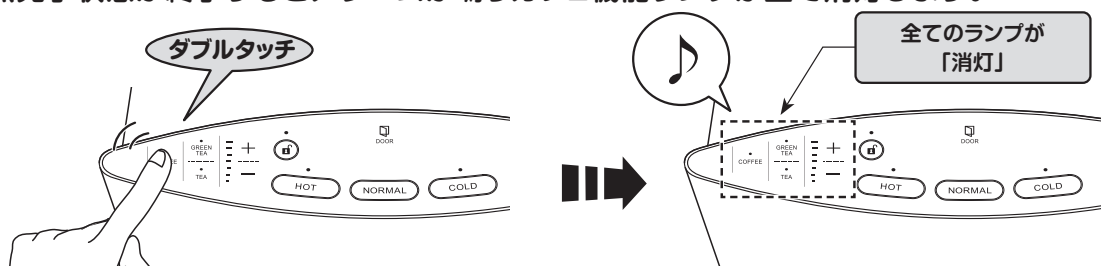


# ドリップポッド抽出

すでに「予熱完了状態（手順②の状態）」になっている場合は、**手順③**からスタートしてください。

- ①** **COFFEE** を「ピンツ」とアラームが鳴るまで長タッチ（3秒間）してください。  
ランプが赤色に点滅して予熱をスタートします。


※予熱完了まで最大45秒程度

- ・ 予熱を途中で強制終了する場合は、**COFFEE** をアラームが鳴るまで長タッチ（3秒間）してください。

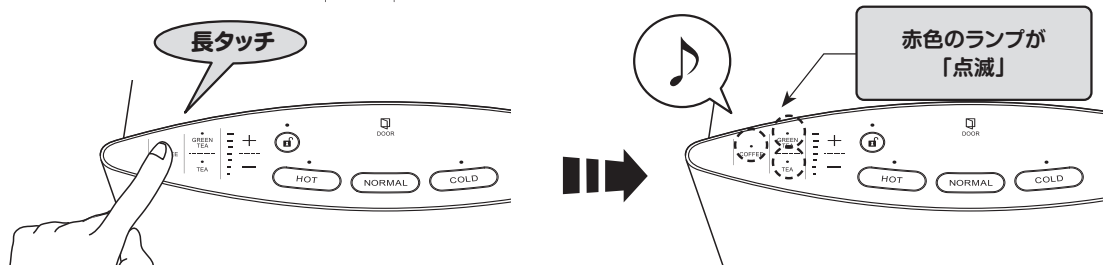


- ②** 予熱が完了するとアラームが鳴り  
ランプが緑色に点灯します。  
（「予熱完了状態」となります。）

- ・ 予熱完了状態を強制終了する場合は、**COFFEE** をダブルタッチしてください。  
（そのまま放置しておいた場合は、5分後に自動で終了されます。）

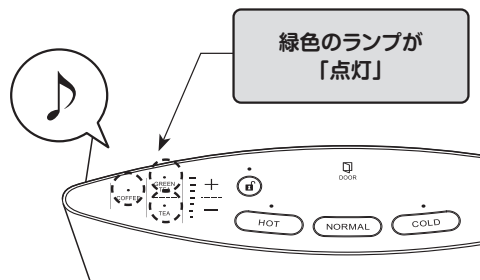

- ③** ドリップポッドをケースから取り出します。

- ・ 不織布は剥がさないでご使用ください。

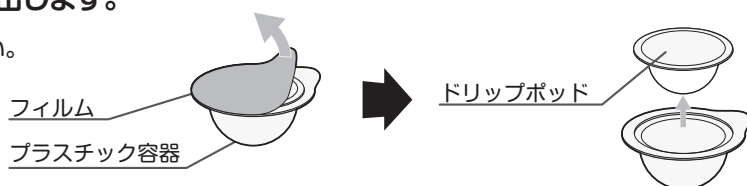


- ④** ポッドホルダーにドリップポッドをセットして本体に取りつけてください。

※「抽出口カバー」を取り付けている場合は取り外してください。

①ドリップポッドをポッドホルダーにセットしてください。


②サーバー本体の「▼」とポッドホルダーの「○」を合わせて...

③「カクッ」と手こたえがあるまで右方向に回してください。

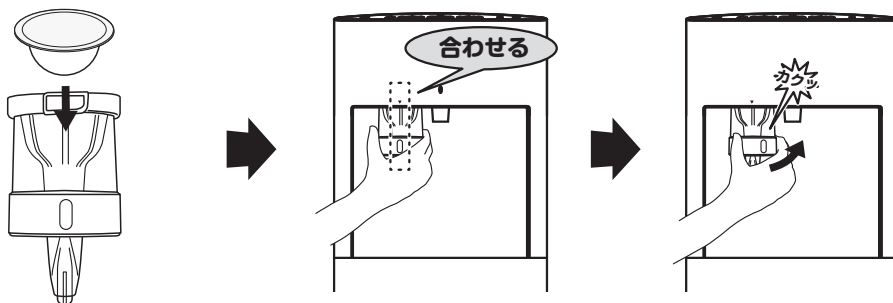


## 5 容器をドリフトレイに置いてください。

- ・カップと抽出口の距離によっては、抽出液が飛び散り周囲が汚れることがあります。

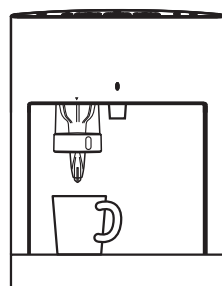


## 6 +-ボタンをタッチして抽出量をセットしてください。

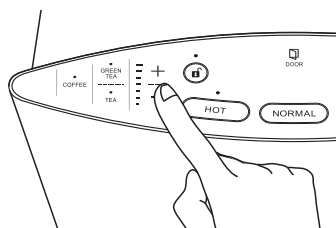

### 抽出量目安

- → 約 200ml
- → 約 180ml
- → 約 160ml
- → 約 140ml
- → 約 120ml
- → 約 100ml
- → 約 70ml


### おすすめ抽出量

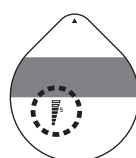


ドリフトポッドケースの表面には、おすすめの抽出量が記載されています。記載されている抽出量にセットすると、おいしくお召し上がりいただけます。

## 7 指定の抽出モードボタン (COFFEE / GREEN TEA / TEA のいずれかのボタン) を「ピンツ」とアラームが鳴るまで長タッチ (3秒間) してください。抽出がスタートします。



| 抽出モードボタン                           | 抽出温度目安   |
|------------------------------------|----------|
| COFFEE ... 「コーヒー」に適したプログラムで抽出します。  | 約80℃～84℃ |
| GREEN TEA ... 「緑茶」に適したプログラムで抽出します。 | 約71℃～75℃ |
| TEA ... 「紅茶」に適したプログラムで抽出します。       | 約82℃～86℃ |

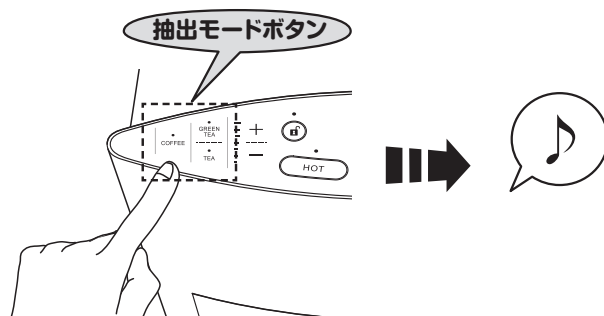

## 8 抽出中は指定された抽出量の目盛りの点滅が移動して、完了するとアラームが鳴ります。抽出中は熱水が抽出されるため、ポッドホルダーに触れたり、顔などを近づけないでください。

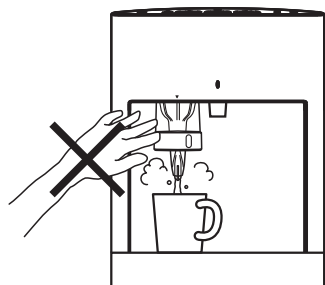

### 例: 抽出量5の場合

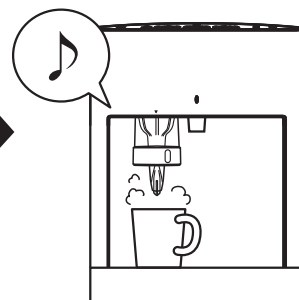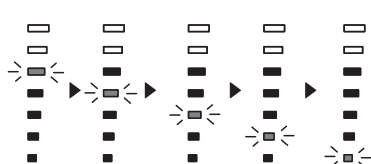



# ドリップポッド抽出 (つづき)

## 途中で抽出を停止したい場合

指定された抽出モードボタンを「ピンッ」とアラームが鳴るまで長タッチ (3秒間) してください。

## 抽出途中でウォーターボトルのお水が空になった場合


抽出途中でウォーターボトルのお水が空になった場合、「ピンッピンッ」とアラームが鳴り、設定された抽出目盛り全体が点滅します。新しいウォーターボトルに交換をして、再度、指定された抽出モードボタンを「ピンッ」とアラームが鳴るまで長タッチ (3秒間) すると抽出を継続できます。  
新しいウォーターボトルがない場合は、指定された抽出モードボタンをダブルタッチして強制終了してください。

例: 抽出量5の場合




## 9 ホルダーを左方向に回して取り外し、使用済のドリップポッドを捨ててください。

- ・ 抽出後は、5分間「予熱完了状態」を維持します。  
連続して抽出したい場合は、手順③からスタートしてください。
- ・ 予熱完了状態を強制終了する場合は、**COFFEE** をダブルタッチしてください。

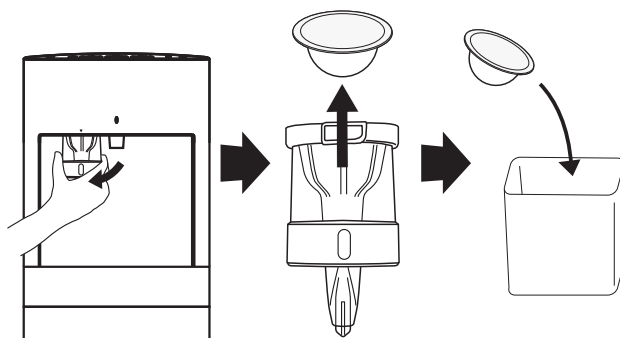

## 10 ホルダーを洗浄してください。

- ・ ホルダーの洗浄は使うたびに行ってください。
- ① 中性洗剤で洗浄する。
- ② 洗浄した後は、すすぎを十分に行って洗剤を完全に洗い流す。
- ③ 水分を拭き取るか十分に乾かす。

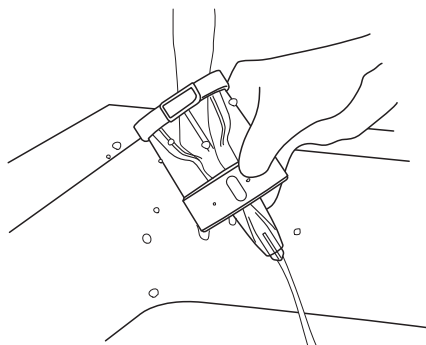




# レギュラーコーヒー（粉）の抽出

すでに「予熱完了状態（手順②の状態）」になっている場合は、**手順③**からスタートしてください。

- ①** **COFFEE** を「ピンツ」とアラームが鳴るまで長タッチ（3秒間）してください。  
ランプが赤色に点滅して予熱をスタートします。


※予熱完了まで最大45秒程度

- ・ 予熱を途中で強制終了する場合は、**COFFEE** をアラームが鳴るまで長タッチ（3秒間）してください。

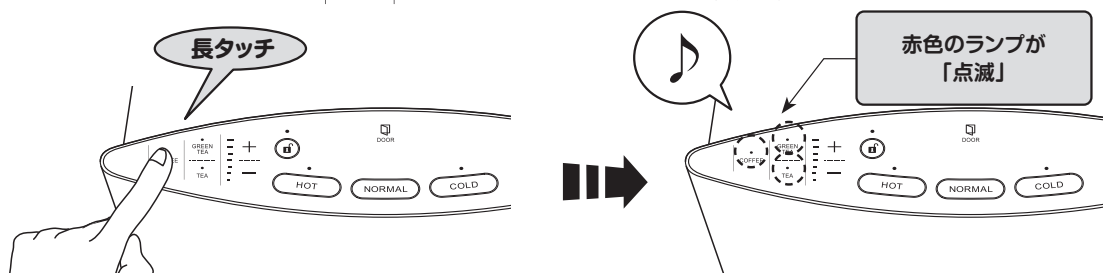


- ②** 予熱が完了するとアラームが鳴り  
ランプが緑色に点灯します。  
（「予熱完了状態」となります。）

- ・ 予熱完了状態を強制終了する場合は、**COFFEE** をダブルタッチしてください。  
（そのまま放置しておいた場合は、5分後に自動で終了されます。）

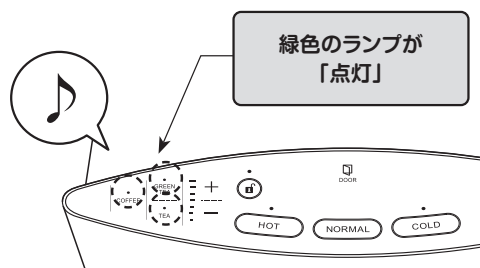

- ③** レギュラーコーヒーをフィルターに入れてください。

- ・ 極細挽きのコーヒー粉は使用しないでください。

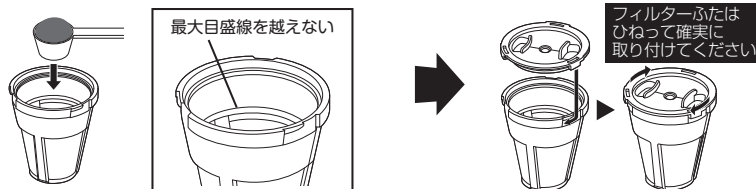


- ④** フィルターホルダーにフィルターをセットして本体に取りつけてください。

※抽出口カバーを取り付けている場合は取り外してください。

- ① フィルターをフィルターホルダーにセットしてください。

- ② サーバー本体の「▼」とフィルターホルダーの「○」を合わせて...


- ③ 「カック」と手ごたえがあるまで右方向に回してください。

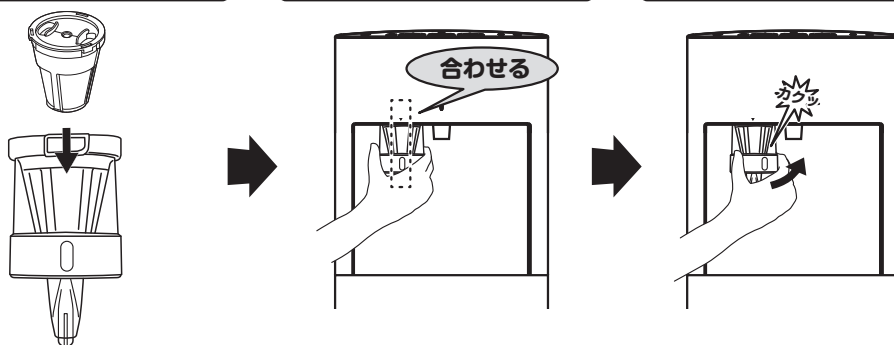


# レギュラーコーヒー（粉）の抽出（つづき）

## 5 容器をドリフトレイに置いてください。

- ・ カップと抽出口の距離によっては、抽出液が飛び散り周囲が汚れることがあります。

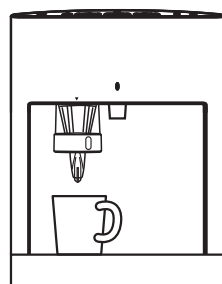


## 6 +-ボタンをタッチして抽出量をセットしてください。

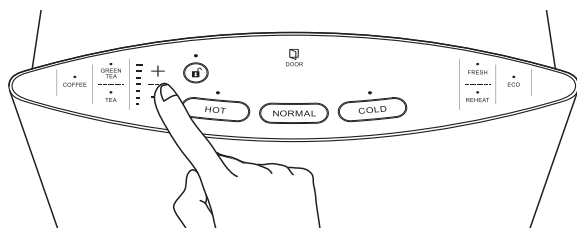


### 抽出量目安

|   |          |
|---|----------|
| ■ | →約 200ml |
| ■ | →約 180ml |
| ■ | →約 160ml |
| ■ | →約 140ml |
| ■ | →約 120ml |
| ■ | →約 100ml |
| ■ | →約 70ml  |

## 7 ④をランプが点灯するまで長押ししてロックを解除し、ランプ点灯中に「COFFEE」を「ピンッ」とアラームが鳴るまで長タッチ（3秒間）してください。抽出がスタートします。

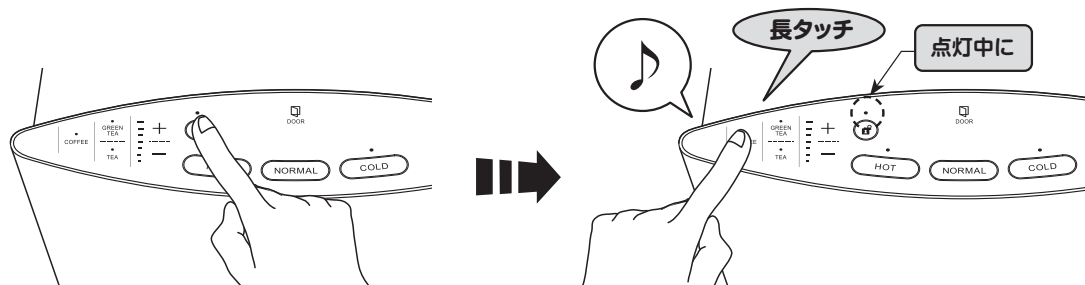

## 8 抽出中は抽出量の目盛りの点滅が移動して、完了するとアラームが鳴ります。抽出中は熱水が抽出されるため、フィルターホルダーに触れたり、顔などを近づけないでください。

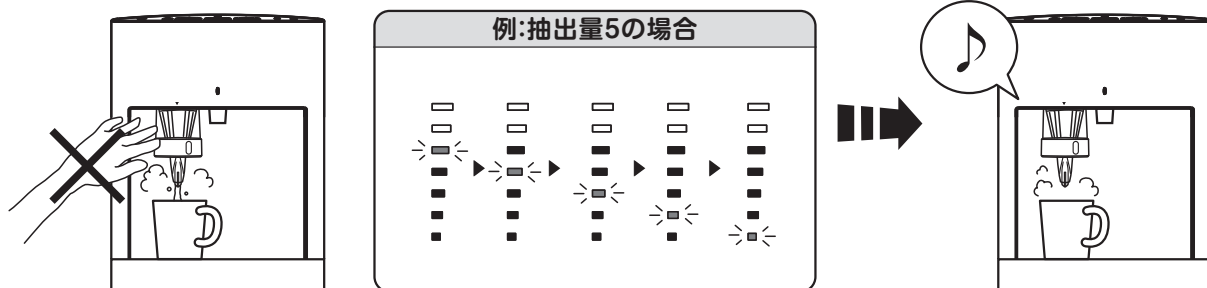

### 途中で抽出を停止したい場合

|COFFEE| ボタンを「ピンッ」とアラームが鳴るまで長タッチ (3秒間) してください。

### 抽出途中でウォーターボトルのお水が空になった場合


抽出途中でウォーターボトルのお水が空になった場合、「ピンッピンッ」とアラームが鳴り、設定された抽出目盛り全体が点滅します。新しいウォーターボトルに交換をして、再度、|COFFEE| ボタンを「ピンッ」とアラームが鳴るまで長タッチ (3秒間) すると抽出を継続できます。新しいウォーターボトルがない場合は、|COFFEE| ボタンをダブルタッチして強制終了してください。

例: 抽出量5の場合




## 9 ホルダーを左方向に回して取り外し、フィルターの中の粉を捨ててください。

- 抽出後は、5分間「予熱完了状態」を維持します。  
連続して抽出したい場合は、手順③からスタートしてください。
- 予熱完了状態を強制終了する場合は、|COFFEE| をダブルタッチしてください。

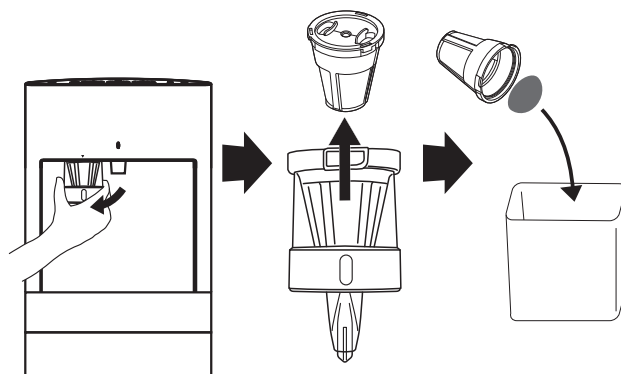

## 10 フィルターとホルダーを洗浄してください。

- フィルターとホルダーの洗浄は使うたびに行ってください。
- ①中性洗剤で洗浄する。
- ②洗浄した後は、すすぎを十分に行って洗剤を完全に洗い流す。
- ③水分を拭き取るか十分に乾かす。

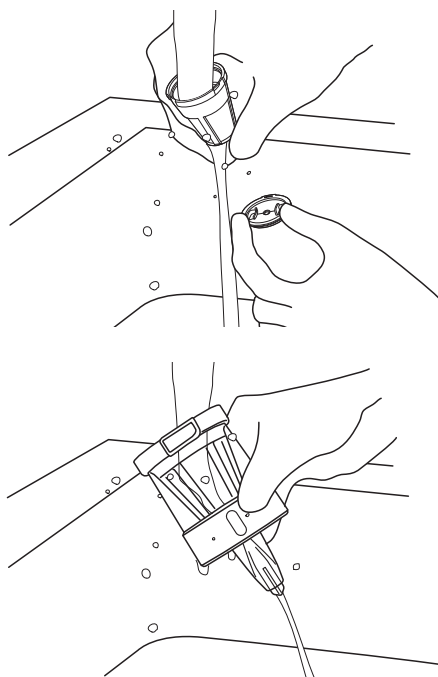

# 3日以上使用しないとき


3日以上カフェ機能を使用しないときは、「内部乾燥モード」を行ってください。

## ① ポッドホルダーをサーバー本体に取りつけてください。

※「抽出口カバー」を取り付けている場合は取り外してください。

①サーバー本体の「▼」とポッドホルダーの「○」を合わせて…

②「カクッ」と手ごたえがあるまで右方向に回してください。

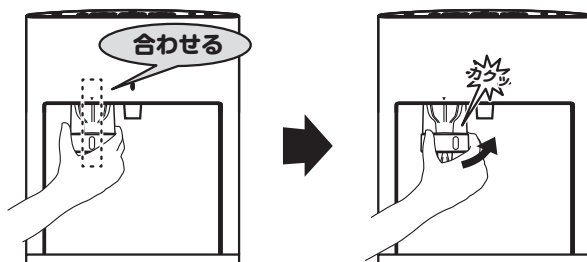


## ② 容量300cc以上の“耐熱性”のある容器をカフェ抽出口の下に置いてください。



指示

手順④で自動で熱水が出てきますので、必ず“耐熱性”のある容器を置いてください。

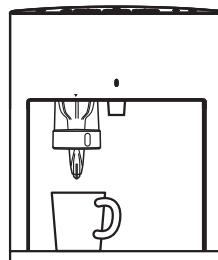

## ③ 内部乾燥モードを作動させてください。


・ 予熱完了状態では内部乾燥モードは作動しませんので、予熱完了状態の場合は「COFFEE」をダブルタッチ（連続で2回タッチ）して予熱完了状態を終了させてください。

(1) カフェ機能ランプが消灯していることを確認してください。


（点灯している場合は、「COFFEE」をダブルタッチして予熱完了状態を終了させてください。）

(2) ④をランプが点灯するまで長押ししてロックを解除してください。


(3) ランプ点灯中に「TEA」を「ピンッ」と鳴るまで長タッチ（3秒間）してください。

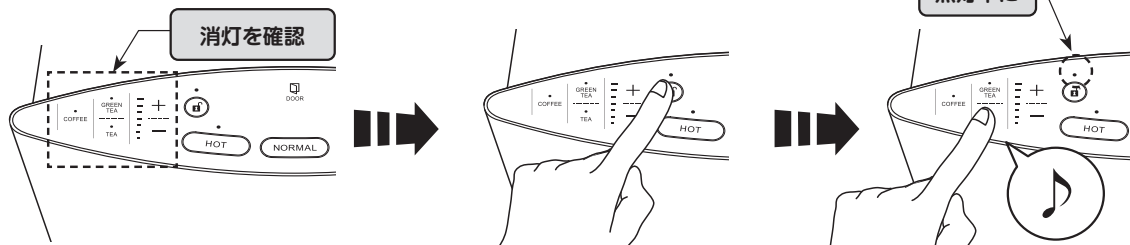


- ④** 内部乾燥モード中は抽出モードボタン ( | COFFEE | → | GREEN  
TEA | → | TEA | ) が順番に点滅を繰り返して、完了するとアラームが鳴ります (約30秒間で完了)。内部乾燥モード中は熱水が抽出されるため、ポッドホルダーに触れたり顔などを近づけないでください。

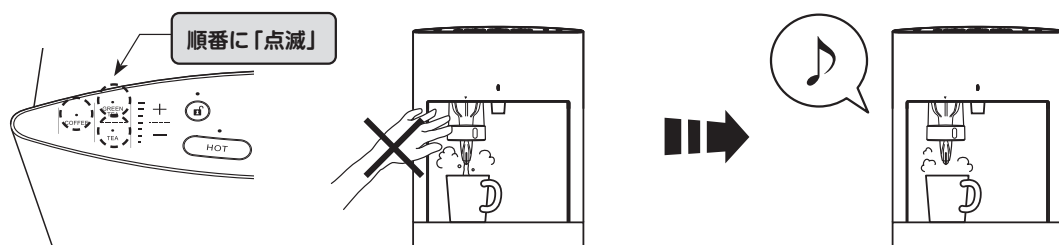

- ⑤** ホルダーを左方向に回して取り外し、  
抽出口カバーを取り付けてください。
- ・ 内部乾燥モード後は、ホルダーが熱くなっていますのでご注意ください。

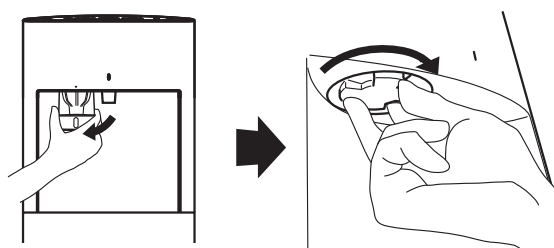

- ⑥** ご利用を再開される際は、P20～P21の  
「初めてお使いになる前のすすぎ」を行ってください。

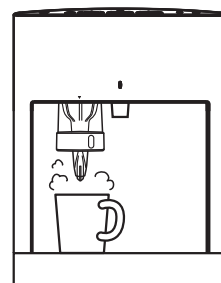

# お手入れ方法




ウォーターサーバーの衛生を保つために、定期的にお手入れを必ず行ってください。

## ウォーターボトル交換毎のお手入れ

### 受水棒周辺

キッチンペーパーなどで受水棒周りの水気を拭き取ります。


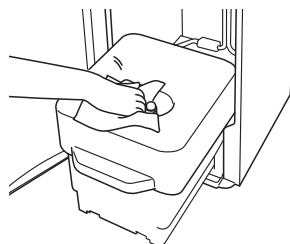


## 使うたびにお手入れ

### ホルダー・フィルター

- ① 中性洗剤で洗浄する。
- ② 洗浄した後は、すすぎを十分に行って洗剤を完全に洗い流す。
- ③ 水分を拭き取るか、十分に乾かす。

※フィルターは穴が開くとコーヒー粉が漏れるので、柔らかいスポンジで洗浄してください。ブラシなどでは洗浄しないでください。

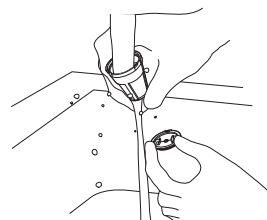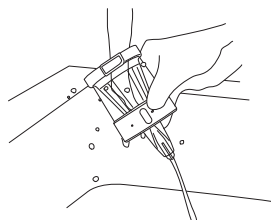


## 1週間に1回のお手入れ

### コックキャップ

取り外して水洗いしてください。


- ・ 左回り（反時計周り）に回すとはずれます。

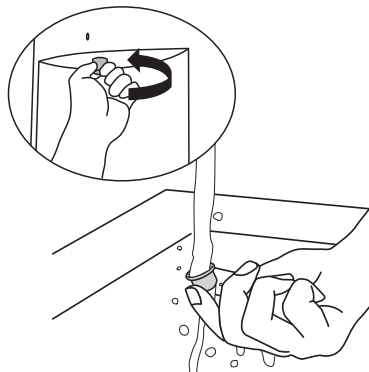

### 出水口

ブラシをノズルに差し込み汚れを取り除いてください。


- ※ 水漏れの原因になりますので、奥まで入れすぎないように注意してください。

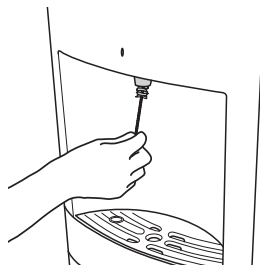

### ドリフトレイ

中性洗剤で汚れを落とした後に、よくすすいで乾いた布で水気を拭き取ってください。

- ・ ドリフトレイは手前に引くと取り外せます。

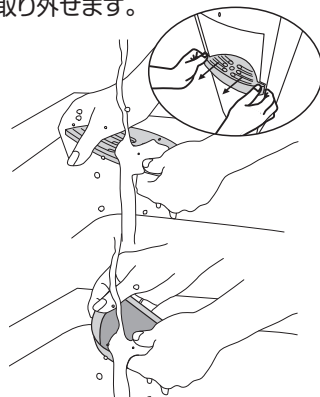


## 1週間に1回のお手入れ（または随時）

### 抽出口付近

アルコールシートなどで汚れを拭き取ってください。


※ノズルガasketが外れないようにご注意ください。

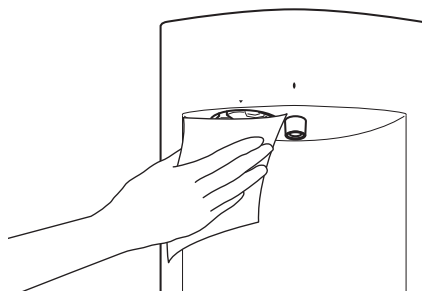

## 半年に1回のお手入れ

### 背面放熱部

掃除機や布で底部や放熱部に付着した、ちりやホコリを取り除いてください。

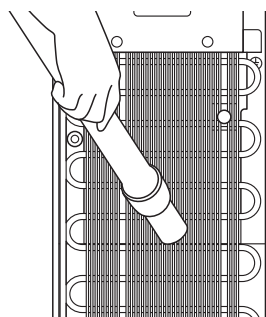

# 故障かな?と思ったら







| 分類        | 症状            | 確認                                           | 対応                                             | 参照ページ |
|-----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| ウォーターサーバー | 常温水、冷水、温水が出ない | 電源プラグが抜けていませんか?                              | 電源プラグを入れてください。                                 | —     |
|           |               | ウォーターボトルが空になっていませんか?                         | 新しいウォーターボトルに交換してください。                          | P18   |
|           |               | 常温水、冷水が出ない場合、ロック機能を設定していませんか?                | ロックを解除してください。                                  | P14   |
|           |               | 温水が出ない場合、ロックの解除を忘れていませんか?                    | ロックを解除してください。                                  | P13   |
|           |               | エラー表示が出ていませんか?                               | お客様サポートセンターまでご連絡ください。                          | P34   |
|           |               | ドアが開いていませんか?(DOORランプが点灯していませんか?)             | ドアを閉めてください。                                    | P8    |
|           |               | クリーン機能中(オートピュアキープシステムまたは、フレッシュモード)ではありませんか?  | 終了するまでお待ちください。                                 | P17   |
|           | 冷水が冷えない       | 電源プラグが抜けていませんか?                              | 電源プラグを入れて背面のCOLDスイッチをONにして、1時間程度お待ちください。       | —     |
|           |               | 背面のCOLDスイッチがOFFになっていませんか?                    | 背面のCOLDスイッチをONにして、1時間程度お待ちください。                | P12   |
|           |               | ストーブやガス機器または、直射日光が当たる場所にウォーターサーバーを設置していませんか? | 涼しい場所に移動してください。                                | P9    |
|           |               | ウォーターサーバーの側面、背面の通気が悪くなるような場所に設置していませんか?      | ウォーターサーバーの左側は15cm以上、右側と背面は5cm以上スペースを空けてください。   | P9    |
|           |               | フレッシュモード直後ではありませんか?                          | フレッシュモード直後は、冷水がぬるい場合があります。30分程度お待ちください。        | P17   |
|           | 温水が熱くならない     | 電源プラグが抜けていませんか?                              | 電源プラグを入れて背面のHOTスイッチをONにして、1時間程度お待ちください。        | —     |
|           |               | 背面のHOTスイッチがOFFになっていませんか?                     | 背面のHOTスイッチをONにして、1時間程度お待ちください。                 | P12   |
|           |               | ECOモードになっていませんか?                             | ECOモードを解除して、1時間程度お待ちください。                      | P16   |
|           |               | SLEEPモードになっていませんか?                           | SLEEPスイッチをOFFにして、1時間程度お待ちください。                 | P16   |
|           | 製品本体がぐらつく     |                                              | 脚(アジャスター)を調整してください。                            | P6    |
|           | 「ブーン」という音がする  |                                              | 冷却中のコンプレッサーの作動音です。故障ではありません。                   | —     |
|           | モーター音がする      |                                              | ウォーターサーバーの衛生状態を保つために、お水を循環している時の音です。故障ではありません。 | P13   |









| 分類                                                | 症状               | 確認                                           | 対応                                                 | 参照ページ      |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| カフェ                                               | 抽出ができない          | 抽出モードボタン(COFFEE・GREEN TEA・TEA)が赤色で点滅していませんか? | 加熱中です。加熱完了までお待ちください。(最大45秒程度)                      | P22<br>P25 |
|                                                   |                  | 設定された抽出量目盛り全体が緑色で点滅していませんか?                  | ウォーターボトルの水が不足しています。新しいウォーターボトルに交換してください。           | P24<br>P27 |
|                                                   |                  | ドアが開いていませんか?(DOORランプが点灯していませんか?)             | ドアを閉めてください。                                        | P8         |
|                                                   | 抽出が途中で止まる        | 設定された抽出量目盛り全体が緑色で点滅していませんか?                  | ウォーターボトルの水が不足しています。新しいウォーターボトルに交換してください。           | P24<br>P27 |
|                                                   | 抽出量が少ない          | 抽出量の設定を少量にしていますか?                            | 抽出量調整ボタンを調整してください。                                 | P23<br>P26 |
|                                                   | 抽出液が薄い           | 抽出口先端のノズルガasketが外れていませんか?                    | ノズルガasketを取り付けてください。                               | P6         |
|                                                   |                  | フィルターホルダーにドリッポッドをセットして抽出していませんか?             | ドリッポッド用の「ポッドホルダー」をご使用ください。                         | —          |
|                                                   | 抽出温度がぬるい         | 室温の低い場所で使用されていませんか?                          | 一度お湯だけを抽出した後でご使用ください。                              | P9         |
|                                                   |                  | カップ等の容器が冷たくありませんか?                           | 容器を温めてください。                                        | —          |
|                                                   | 抽出された飲み物が臭う      | 初めて使った場合や長期間保管した後に使用していませんか?                 | 本体内部のすすぎを行ってください。                                  | P20        |
|                                                   | 抽出中に抽出口以外からお湯が出る | ポッドホルダーまたは、フィルターホルダーは正しくセットされていますか?          | ポッドホルダーまたは、フィルターホルダーを正しくセットしてください。                 | P22<br>P25 |
|                                                   |                  | 抽出口先端のノズルガasketが外れていませんか?                    | ノズルガasketを取り付けてください。                               | P6         |
|                                                   |                  | ポッドホルダーまたは、フィルターホルダーの抽出口が詰まっていますか?           | 洗浄してください。                                          | P30        |
|                                                   | 抽出液に粉が混ざる        | ドリッポッド使用時の場合、ドリッポッドが破れていませんか?                | 新しいドリッポッドを使用してください。                                | —          |
| レギュラーコーヒー(粉)使用時の場合、フィルターのふたはしっかり取り付けられていますか?      |                  | フィルターのふたをしっかりと取り付けてください。                     | P25                                                |            |
| レギュラーコーヒー(粉)使用時の場合、コーヒー粉をフィルターの最大目盛りより多く入れていませんか? |                  | 最大目盛りより少ない粉の量を入れてください。                       | P25                                                |            |
| 極細挽きのコーヒー粉を使用されていませんか?                            |                  | 極細挽きのコーヒー粉は使用しないでください。                       | —                                                  |            |
| 共通                                                | 「バキバキ」という音がする    |                                              | ウォーターボトルが潰れる音です。異常ではありません。                         | P13        |
|                                                   | アラームが鳴り続けている     | 初期設置の場合、初期給水は行いましたか?                         | 安全モードが働いています。HOTスイッチとCOLDスイッチをOFFにして、初期給水を行ってください。 | P11        |
|                                                   |                  | ご利用中の場合、電源プラグを抜きましたか?                        | 安全モードが働いています。HOTボタンを5秒間長押しして安全モードを解除してください。        | P19        |
|                                                   | 初期設置の際に煙が出てきた    | 初期設置の前にHOTスイッチをONにしていますか?                    | 空焚き防止機能が働いている可能性があります。お客様サポートセンターまでご連絡ください。        | —          |

# 異常時のエラー表示

ウォーターサーバーに異常が発生した場合は、該当のLEDランプのみ点滅してエラーを知らせてくれます。(それ以外のランプが全て消灯します。) エラー表示中は操作パネルの操作が効きませんので、該当のエラー表示をご確認いただき、お客様サポートセンターまでお問合せください。
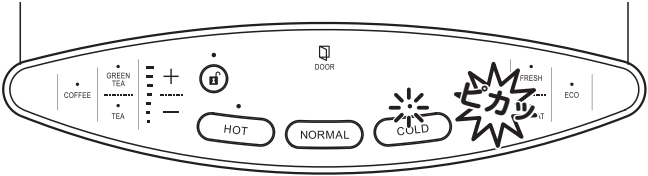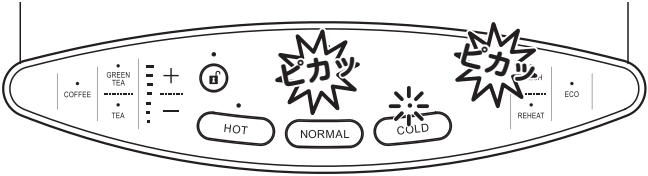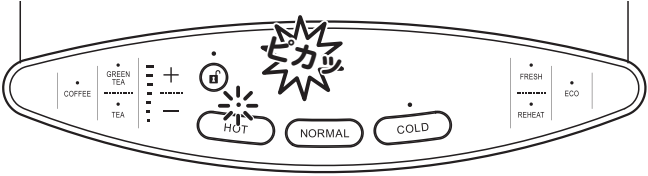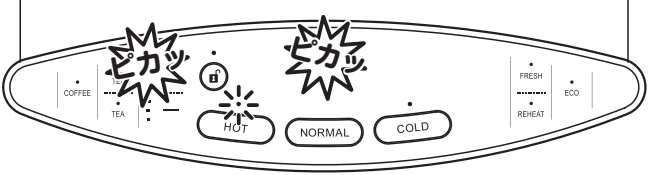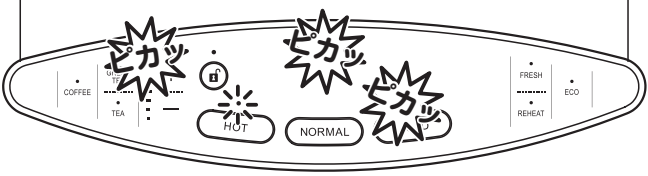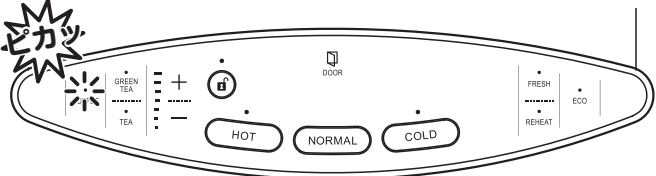
|                                                                                                  |              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| COLDランプ<br>     | 1回点滅<br>繰り返し |    |
|                                                                                                  | 2回点滅<br>繰り返し |    |
| HOTランプ<br>    | 1回点滅<br>繰り返し |   |
|                                                                                                  | 2回点滅<br>繰り返し |  |
|                                                                                                  | 3回点滅<br>繰り返し |  |
| COFFEEランプ<br> | 1回点滅<br>繰り返し |  |
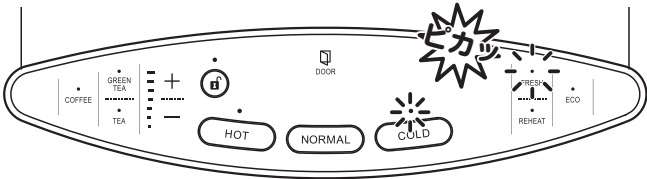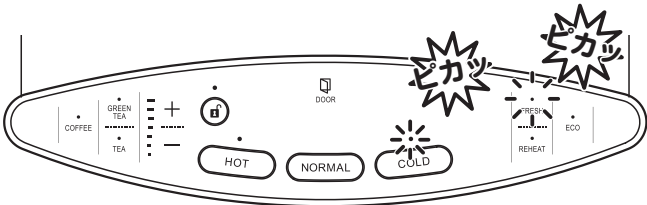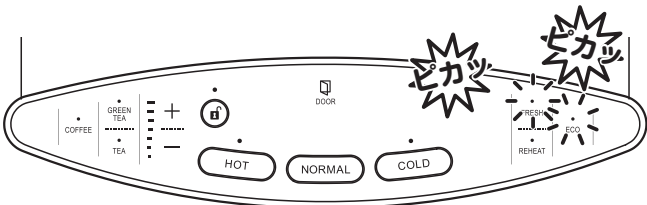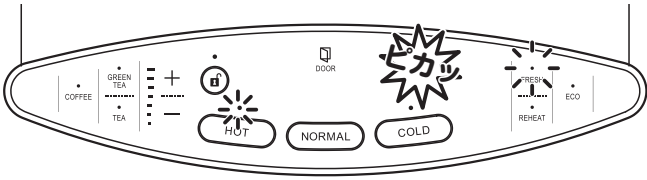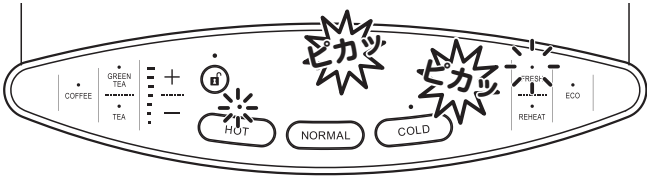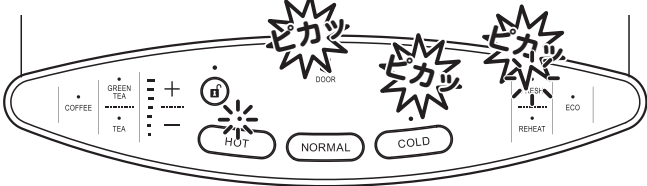
|                                                                |                      |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FRESH<br/>&amp;<br/>COLDランプ</p> <p>FRESH   &amp;   COLD</p> | <p>1回点減<br/>繰り返し</p> |    |
|                                                                | <p>2回点減<br/>繰り返し</p> |    |
| <p>FRESH<br/>&amp;<br/>ECOランプ</p> <p>FRESH   &amp;   ECO</p>   | <p>2回点減<br/>繰り返し</p> |    |
| <p>FRESH<br/>&amp;<br/>HOTランプ</p> <p>FRESH   &amp;   HOT</p>   | <p>1回点減<br/>繰り返し</p> |  |
|                                                                | <p>2回点減<br/>繰り返し</p> |  |
|                                                                | <p>3回点減<br/>繰り返し</p> |  |

# お引越し・返却のとき／仕様

## お引越し・返却のとき

お引越し・返却の際は、サーバーからお水を全て排水してください。  
排水方法は、お客様サポートセンターにご連絡ください。

## 仕様

| 製品          | ドリップ抽出機能付きウォーターサーバー |                               |
|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 温度調整機       | 冷水                  | サーミスタ (自動制御)                  |
|             | 温水                  | サーミスタ (自動制御)                  |
|             | ドリップ抽出              | サーミスタ (自動制御)                  |
| 定格          | 100V,50/60Hz        |                               |
| 型式          | WFD-1910            |                               |
| 外形寸法        | 本体 (mm)             | 290 (W) × 350 (D) × 1,110 (H) |
|             | 梱包箱込 (mm)           | 330 (W) × 390 (D) × 1,185 (H) |
| 重量          | 本体                  | 25.5kg                        |
|             | 梱包箱込                | 28kg                          |
| 消費電力        | 冷水                  | 90W                           |
|             | 温水                  | 430W                          |
|             | ドリップ抽出              | 1,250W                        |
|             | 最大消費電力              | 1,340W                        |
| 温度範囲        | 冷水                  | 5℃～10℃                        |
|             | 温水 (通常)             | 80℃～85℃                       |
|             | 温水 (ECO)            | 70℃～75℃                       |
|             | 温水 (REHEAT)         | 約90℃                          |
|             | ドリップ抽出              | 90℃～95℃                       |
| 容量          | 冷水タンク               | 1.5ℓ                          |
|             | 温水タンク               | 1.5ℓ                          |
| ヒューズ        | 250V,20A            |                               |
| 安全装置        | BIMETAL             |                               |
| 設置環境温度 (推奨) | 5℃～40℃              |                               |